

## KULMA MEGA STYLE



### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážená zákaznice,

děkujeme vám za zakoupení naší kulmy Mega Style! Naše kulma na vlasy se 3 válci je skvělý nástroj na použití v domácnosti. Má pohodlný držák, snadno se používá a vytváří letní, volné, velké a krásné profesionálně vypadající vlny ve tvaru „S“, které vydrží celý den. Funguje na všech vlasech - ať už máte krátké nebo dlouhé lokny, husté nebo řidší, tato tříválcová kulma je zkrátka kouzelná. Má dvě možnosti nastavení teploty: 170 °C, 220 °C, podle toho, co bude vyhovovat vašemu účesu. Kulma Mega style vytváří záporně nabitě ionty, které dělají měkké, lesklé vlny bez kudrlinky.

**Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Najdete zde důležité informace týkající se bezpečnosti vaší nové kulmy.**

#### Obsah balení:

- 1 x kulma na vlasy s 3 válci
- 1 x uživatelská příručka

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 110 V ~ 240 V

Jmenovitá frekvence: 50 Hz - 60 Hz

Jmenovitý výkon: 45 W


Nastavení teploty: 170 °C - 220 °C

Doba nahřívání: 28 s

Délka kabelu: 200 cm


## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**UPOZORNĚNÍ:** Při používání elektrických spotřebičů, zejména pokud jsou přítomny děti, by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku. Pokud jsou zástrčka, napájecí kabel nebo produkt poškozeny, tento spotřebič již nepoužívejte. Aby se předešlo nebezpečí, vyměňte jej v obchodě, ve kterém jste jej zakoupili, nebo jej nechte opravit odborníkem.
2. Nikdy neblokujte vzduchové otvory spotřebiče ani jej neumísťujte na měkký povrch, jako je postel nebo gauč, kde by mohly být vzduchové otvory blokovány.
3. Neumísťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
4.  Nedovolte, aby se spotřebič dostal do kontaktu s vodou nebo byl v blízkosti vany a jiných nádob naplněných vodou. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
5. Dodržujte vzdálenost mezi spotřebičem a pokožkou, abyste předešli riziku popálení. Když je spotřebič v provozu, nedotýkejte se jeho povrchu.
6. Nepoškrábejte válce.
7. Výrobek není vodotěsný.
8. Neumísťujte tento spotřebič na povrch, který není žáruvzdorný, a udržujte jej mimo místa s vysokou teplotou.
9. Vždy odpojte spotřebič ihned po použití. Neukládejte spotřebič, když je zapnutý. Počkejte, až spotřebič vychladne, teprve potom jej můžete vrátit zpět do krabice a uložit na suchém místě. Nemůže se uložit, aniž by vychladl.
10. Toto zařízení by neměly používat děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností nebo nedostatečnými znalostmi, bez dozoru osoby odpovědné za jejich bezpečnost a zdraví, nebo aniž by od této osoby dostaly instrukce, jak zařízení ovládat. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu, pokud nejsou pod dozorem.
11. Nikdy nenechávejte kulmu bez dohledu, když je zapojena. Když kulmu používají děti, je používána na nich nebo v jejich blízkosti, je nezbytný dozor.
12. Děti by měly být poučeny, aby se nedotýkaly zařízení, protože by se mohly opařit.
13. Kabel kolem kulmy netahejte, nepřekrčujte ani neobmotávejte.
14. Nepoužívejte spotřebič se zkrouceným, ohnutým nebo jinak poškozeným kabelem.
15. Pokud zařízení nepoužíváte nebo jej čistíte, nemělo by být zapnuto nebo připojeno k napájení.
16. Udržujte kabel a spotřebič mimo vyhříváné povrchy. Nepoužívejte jej v blízkosti ohně nebo místa s vysokou teplotou.
17. Abyste nepoškodili pracovní plochu, při úpravě vlasů vždy umístěte spotřebič na žáruvzdornou podložku.
18. Zákaz používání spotřebiče s mokřýma rukama nebo mokřými vlasy.
19. V případě poruchy nebo poškození se nepokoušejte o opravu sami a zajistěte, aby byl produkt řádně zlikvidován v souladu s místními zákony.

20. Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením nelze přijmout odpovědnost za škodu.
21. Udržujte topné destičky čisté.
22. Nikdy spotřebič nepoužívejte na umělé vlasy
23. Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou, obličejem a krkem. Nebezpečí popálení!
24. Neaplikujte vlasové přípravky přímo na spotřebič. Nemiřte na něj žádným sprejem ani rozprašovačem na vodu.
25. Během používání se zařízení zahřívá, udržujte jej proto mimo povrchy, které nejsou žáruvzdorné, nenechávejte jej v blízkosti oblečení, papíru nebo jiných hořlavých předmětů a nikdy jej nezakrývejte.

## ČÁSTI PRODUKTU

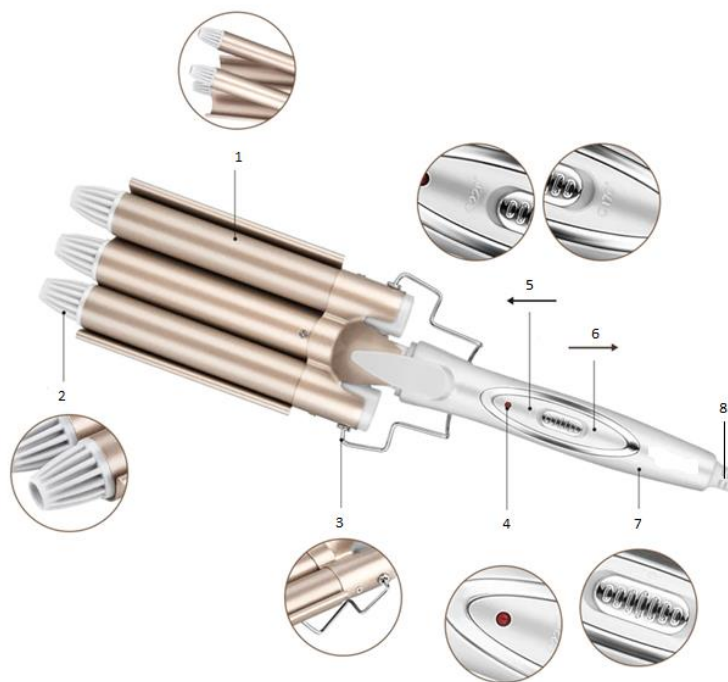

- |  |   |
|--|---|
| 1. Natáčky                                   | 6. Nastavení 170 °C pro hebké a jemné vlasy |
| 2. Špička proti popálení                     | 7. Spínač                                   |
| 3. Kovová část proti popálení                | 8. 360° otočný napájecí kabel               |
| 4. Kontrolka zapnutí spotřebiče              |   |
| 5. Nastavení teploty 220 ° C pro drsné vlasy |   |

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před zapojením zkontrolujte, zda napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

**POZNÁMKA: Během několika prvních minut při prvním použití můžete zaznamenat kouř a mírný zápach. To je normální a rychle to zmizí.**

### PŘED POUŽITÍM

1. Před použitím se ujistěte, že všechny obalové materiály byly řádně odstraněny.
2. Odstraňte přebytečnou vodu z vlasů ručníkem a vlasy rozčešte.
3. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jsou vlasy zcela suché.

**Poznámka: Nikdy nepoužívejte tento spotřebič k vysoušení vlasů, ale pouze k jejich vlnění.**

### POUŽITÍ:

1. Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.
2. Abyste spotřebič zapnuli, posuňte spínač do polohy 220 °C. Jakmile se indikátor napájení rozsvítí, můžete spotřebič začít používat.

Poznámka: před použitím zkontrolujte spínač, pokud nesvítí indikátor napájení, spotřebič není napájen.

3. Nastavte teplotu. Můžete nastavit teplotu od 170 °C do 220 °C. Zařízení se rychle zahřeje a během několika sekund dosáhne požadované teploty.

### RYCHLÝ PRŮVODCE:

Nejlepších výsledků dosáhnete po vyfoukání vlasů. Začněte s částí vlasů o šířce 2,5 cm a tloušťce maximálně 1 cm. Otevřete klip, položte část vlasů na válec a natáčejte nahoru směrem k pokožce hlavy. Až budete na konci, uvolněte tlak na držadle a nechte upravovanou část vlasů vyklouznout. Opakujte postup na dalších částech vlasů, dokud nedosáhnete požadované úpravy vlasů.



### Poznámka:

- Pokud chcete vytvořit volnější, letní vlny, začněte dále od kořínek vlasů.

- Pokud chcete vytvořit klasické vlny, začněte tak blízko u kořínků, jak je to jen možné.
- Netahejte kulmu po vlasech dolů. Měla by se používat tak, že vlasy sepnete a poté pustíte.
- Podržte kulmu po dobu 4-5 sekund. Vytvořte první vlnu tak, že na výchozím místě kulmu stisknete a několik sekund podržíte.
- Nepřidržíte kulmu na jednom místě příliš dlouho; pokud máte správné nastavení teploty, mělo by stačit 4 až 5 sekund.
- NIKDY nenechávejte kulmu zavřenou déle než 10 sekund, abyste vlasy nepoškodili.
- Pokračujte směrem dolů po části vlasů o šířce 2,5 cm. Trik, jak udělat jednu dlouhou souvislou vlnu, je zarovnat první válec kulmy s posledním vroubkem, který jste ve vlasech udělali.

**VAROVÁNÍ: válce mají během provozu velmi vysokou teplotu. Nezapomeňte se vyhýbat pokožce hlavy a zbytku pokožky, aby nedošlo k popálení.**

4. Po dokončení vypněte spotřebič a odpojte zástrčku ze zásuvky.
5. Dokončete úpravu. Jakmile si všechny vlasy upravíte, lehce je nastříkejte lakem na vlasy, aby vám účes vydržel.

#### **Tipy:**

- Chcete-li dosáhnout přirozenějšího vzhledu, projedte prsty vlnami, aby se uvolnily, nebo se předkloňte a vlasy protřepejte, aby se vlny oddělily.
- Chcete-li vyzkoušet jinou úpravu vlasů, nastříkejte na vlasy lehkou mlhu s mořskou solí a rukama vlny trochu rozhoďte.
- Pokud byste chtěla elegantní, retro vzhled, nechte vlny, tak jak jsou, a jednoduše dokončete vzhled vrstvou laku na vlasy.

#### **PRŮVODCE KROK ZA KROKEM:**



Vezměte část vlasů o šířce 2,5 až 4 cm

Umístěte část vlasů mezi spodní destičku a horní válce spotřebiče. Ujistěte se, že jste asi 2 cm od pokožky hlavy.



Stiskněte kulmu a držte ji asi pět sekund.

Posuňte spotřebič dolů a umístěte první válec do poslední vlny, aby se vlny vzájemně spojily bez ostrých přechodů nebo zoubků.



Postupujte směrem dolů a vždy umístěte první válec do poslední vlny.

Pokračujte dolů, dokud nedokončíte jednu část; zastrčte konce vlasů do válce vysokým hřebenem, abyste docílili hladkých vlasů.



Vlna by měla být souvislá a hladká.

Když se přesunete do horní části, opět si rozdělte vlasy na pět částí o šířce 5 cm, 2 cm od pokožky hlavy a mírně otočte spotřebič pod úhlem, abyste zabránili vytváření ostrých přechodů.



Vždy se ujistěte, že destička je pod vlasy a válce je svírají směrem dolů. Protože destička má okraje, je důležité, abyste ji naklonili a zabránili tak vytvoření zoubků.

Mírným pohybem hlavy udržujte vzdálenost kulmy od pokožky hlavy.

**UPOZORNĚNÍ:** Natáčky udržujte mimo pokožku, abyste se nespálili. Před použitím kulmy se ujistěte, že jsou vaše vlasy čisté, suché a vykartáčované. Když jsou vaše vlasy vlhké, použijte sérum s ochranou proti teplu nebo jinou tepelnou ochranu.



## PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Před jakýmkoli čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej úplně vychladnout.
- Spotřebič nikdy nerozebírejte
- Spotřebič neumývejte a neponechávejte jej ve vlhkém prostředí
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Nepoužívejte alkohol ani rozpouštědla.
- Pokud bude nutné spotřebič vyčistit, odpojte jej od zdroje napájení, nechte vychladnout a zvenčí otřete hadříkem.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič se nezapíná	Spotřebič není zapnutý	Přepněte spínač do polohy 220 °C.
	Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky	Zasuňte zástrčku správně do zásuvky
	Zásuvka je poškozená	Připojte spotřebič k zásuvce, která funguje správně
	Napájecí kabel může být poškozen.	Aby nedošlo k úrazu, musí být napájecí kabel vyměněn autorizovaným technickým servisem nebo kvalifikovaným technikem
Během používání vychází z vlasů nebo ze spotřebiče kouř	Na vlasy jste použili přípravky (například pěnu, lak nebo gel).	To je normální, pokud na úpravu vlasů používáte přípravky. Nikdy nepoužívejte na vlasy žádný produkt, který není vhodný pro použití s vysokoteplotními spotřebiči. Nepoužívejte gel ani vosk. Používejte pouze stylingové výrobky speciálně určené pro tento účel.
Výsledek neodpovídá představě	Mezi válce jste vložili příliš mnoho vlasů	Ujistěte se, že část vlasů má šířku 2,5 cm a tloušťku maximálně 1 cm.
	Možná jste vlasy drželi příliš dlouho nebo příliš krátce.	Pro výraznější výsledek přidrže o něco déle. Chcete-li získat volnější vlny, přidrže po krátkou dobu; naopak výraznější vlny získáte přidržením po delší dobu.

**SKLADOVÁNÍ:** Před uložením zařízení odpojte od napájení a nechte vychladnout. Místo vstupu kabelu do spotřebiče nevystavujte tlaku ani napětí. Během skladování by měl napájecí kabel zůstat volný bez ohybů; zařízení by mělo být umístěno na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

### **Pokyny k recyklaci a likvidaci**



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.



---

NÁZEV PRODUKTU: KULMA MEGA  
STYLE ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA

---